	1	2	3	4	5	6	7	8	9

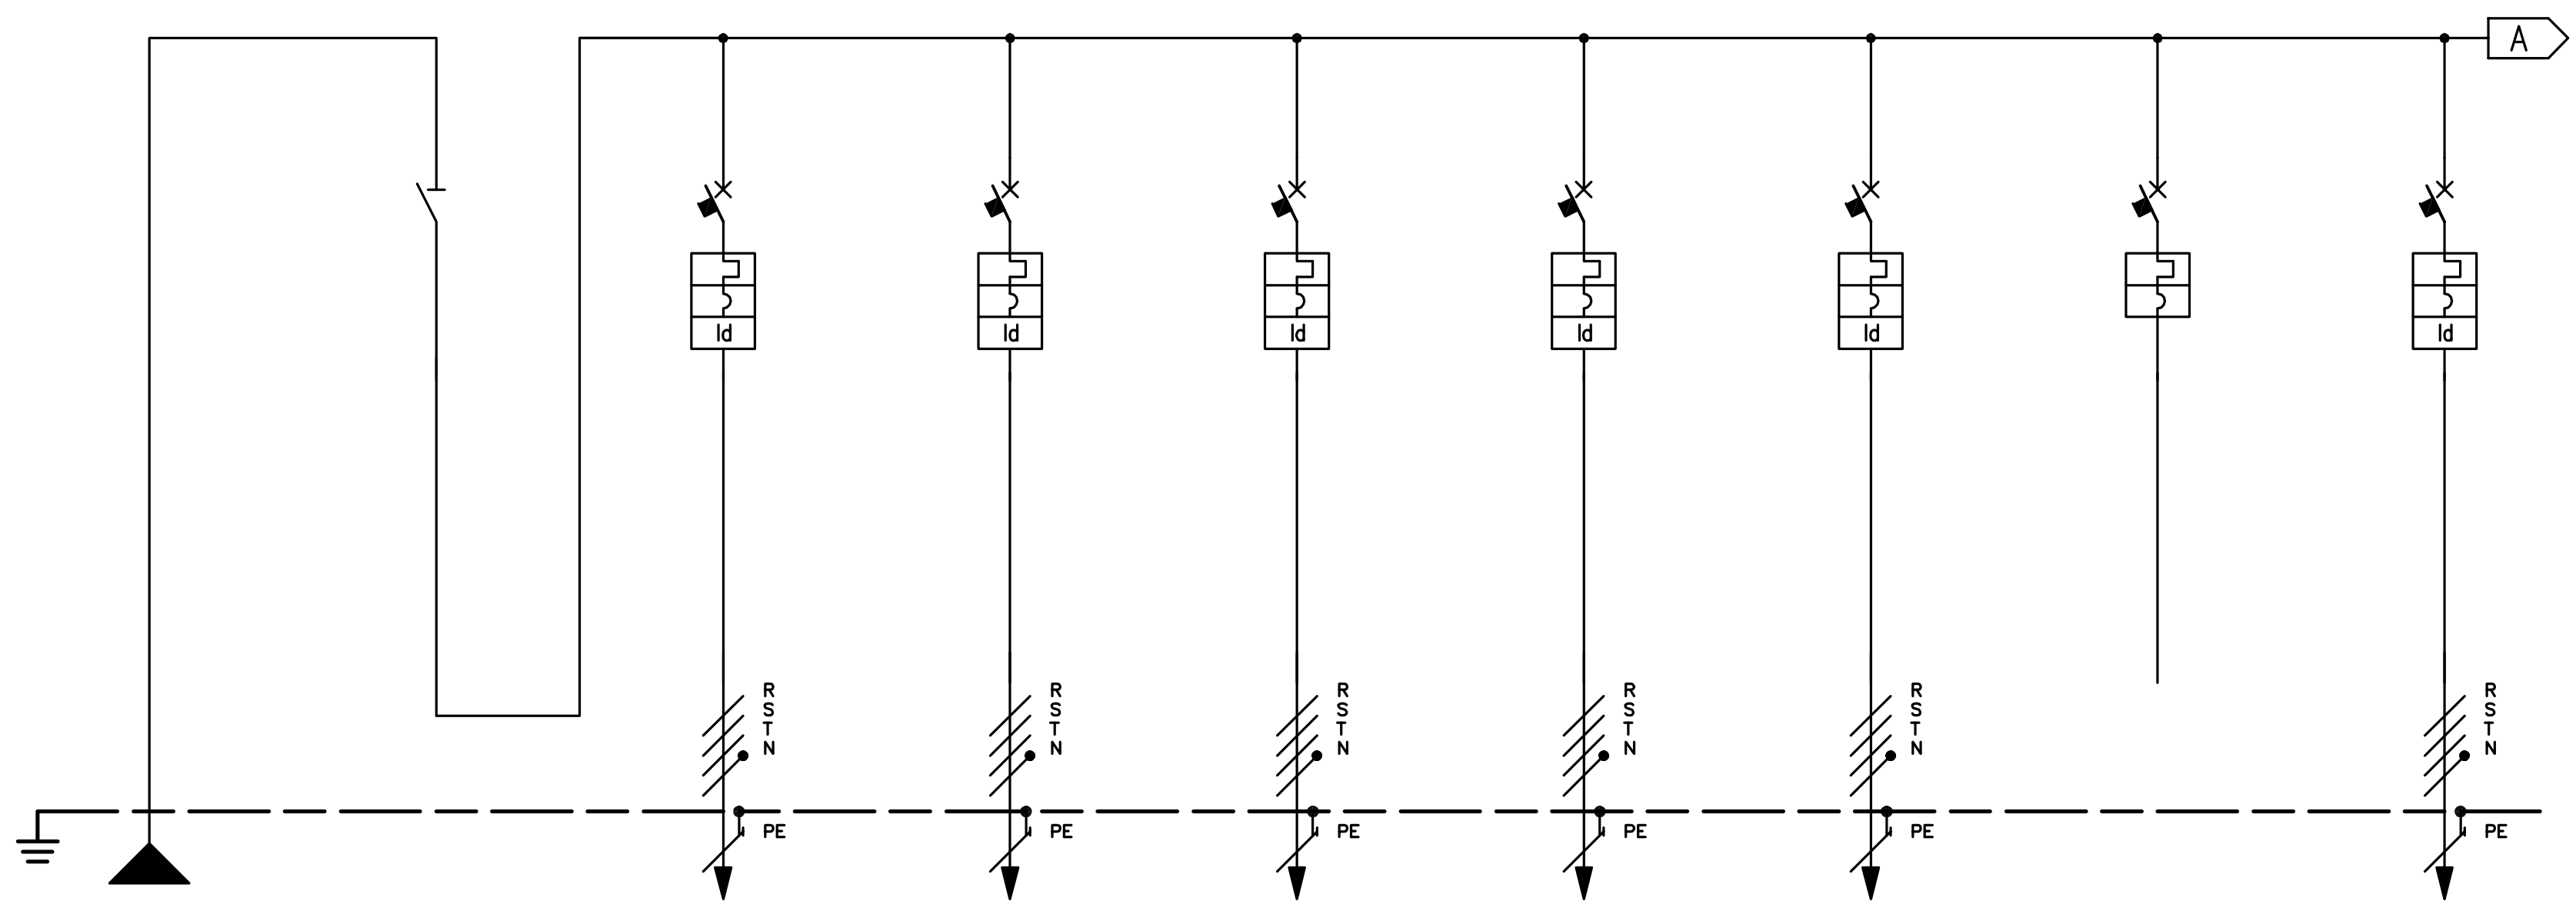

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUMERAZIONE MORSETTI											
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE		RSTNPE	FFFN	2 RSTNPE	3 RSTNPE	4 RSTNPE	5 RSTNPE	6 RSTNPE	7 RSTNPE	8 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO			Dal contatore QAC3.1	Sezionatore	Illuminazione [QAC3_1]	Emergenza [QAC3_2]	Alimentazione portoni e porte [QAC3_3]	Prese interbloccata [QAC3_4]	Prese di servizio [QAC3_5]	Predisposizione Quadro AT [QAC3_6]	Boiler [QAC3_7]
TIPO APPARECCHIO											
INTERRUTTORE	Icu [kA]				10	10	10	10	10	10	10
	N. POLI	In [A]		4 / 40	3P+N / 10	3P+N / 10	3P+N / 10	3P+N / 32	3P+N / 16	3P+N / 25	3P+N / 16
	CURVA/SGANCIATORE				C	C	C	C	C	C	C
	Ir [A]	tr [s]			10	10	10	32	16	25	16
	Isd [A]	tsd [s]			100	100	100	320	160	250	160
	Ii [A]										
	Ig [A]	tg [s]									
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE			Vigi / AC	Vigi / AC	Vigi / AC	Vigi / AC	Vigi / AC		Vigi / AC
	Idn [A]	tdn [ms]			0,03 / Istantaneo	0,03 / Istantaneo	0,03 / Istantaneo	0,03 / Istantaneo	0,03 / Istantaneo		0,03 / Istantaneo
CONTATTORE	TIPO	CLASSE									
TELERUTTORE	BOBINA [V] N. POLI	In [A]									
TERMICO	TIPO	Irth [A]									
FUSIBILE	N. POLI	In [A]									
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO									
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA			EPR / 31	EPR / 31	EPR / 31	EPR / 31	EPR / 31		EPR / 3
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]				1x2,5 / 1x2,5 / 1x2,5	1x2,5 / 1x2,5 / 1x2,5	1x2,5 / 1x2,5 / 1x2,5	1x6 / 1x6 / 1x6	1x4 / 1x4 / 1x4		1x2,5 / 1x2,5 / 1x2,5
	Ib [A]	Iz [A]			0,8 / 22,4	0,8 / 28	1,5 / 28	3,9 / 38,4	1 / 29,6		2,4 / 22,4
	Un [V]	Pn [kW]			400 / 0,5	400 / 0,5	400 / 3	400 / 8	400 / 3		400 / 1,5
FONDO LINEA	Icc min [kA]	Icc max [kA]	2,6		0,4 / 1,2	0,4 / 1,2	0,4 / 1,5	0,6 / 2	0,4 / 1,5		0,4 / 1,2
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]			15 / 2,3	15 / 2,3	10 / 2,2	10 / 2,3	15 / 2,3		15 / 2,7
NOTE											